
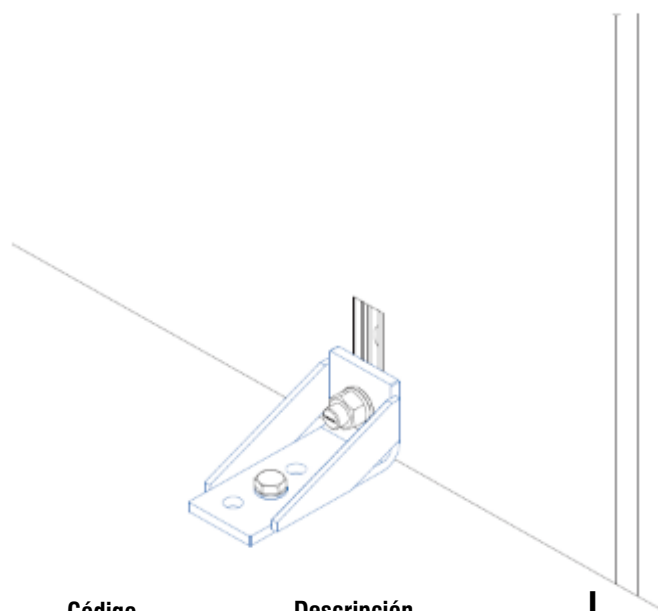


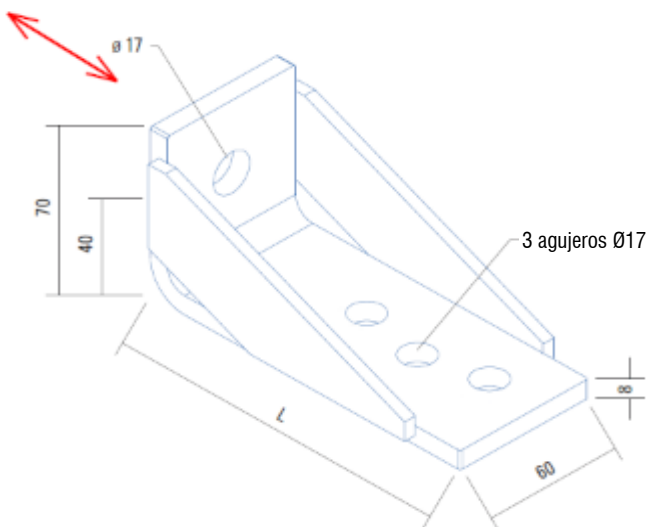

Código	Descripción	L
UPA-CTL115	Anclaje UPA-CTL longitud 115 mm	115 mm
UPA-CTL145	Anclaje UPA-CTL longitud 145 mm	145 mm
UPA-CTL200	Anclaje UPA-CTL longitud 200 mm	200 mm
UPA-CTL250	Anclaje UPA-CTL longitud 250 mm	250 mm
UPA-CTL320	Anclaje UPA-CTL longitud 320 mm	320 mm


(*) Posibilidad de fabricación en diferentes longitudes bajo consulta.
Para longitudes $L > 600$ mm consultar cargas.

(1) **Acabado** Zincado electrolítico
Carga útil 1300 Kg
Coefficiente de seguridad 1,5 sobre el límite elástico

1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.

Accesorio para la retención de elementos de hormigón prefabricado. Montaje con perfil NOXI, tornillo FER TF16-40, arandela A16, arandela Glower AG16, tuerca T16 y taco expansivo. Con este sistema se consigue regulación de montaje en 2 de los 3 ejes principales.


UPA-CTL

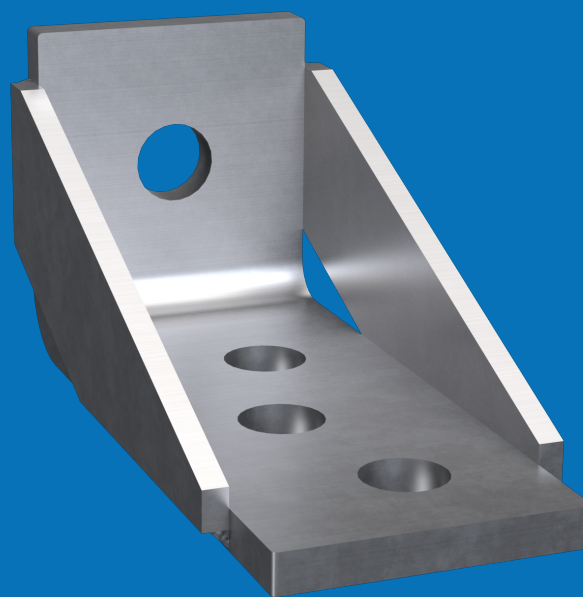

www.noxifer.com




1

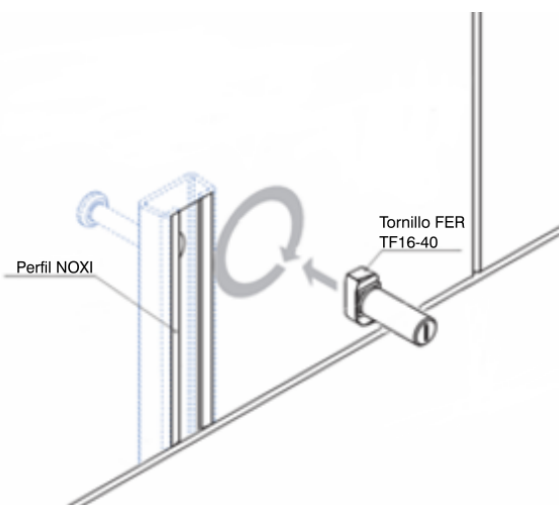

1.1.- Colocación del tornillo FER TF16-40 en el perfil* y giro de 90°.

*El perfil puede ser: NOXI C, R o S; según cargas.


2

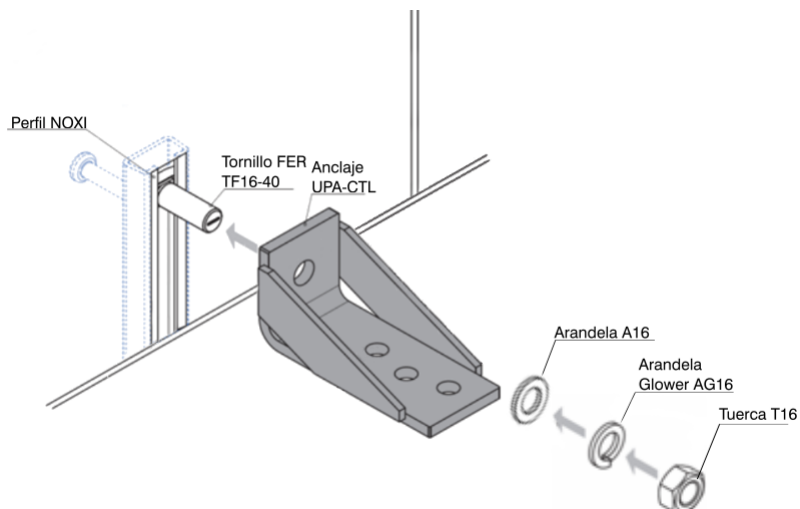

2.1.- Ensamblaje del tornillo y el anclaje a través del agujero Ø17.

2.2.- Fijación mediante arandela A16, arandela Glower AG16 y tuerca T16. Debe dejarse la arandela Glower completamente plana.


3

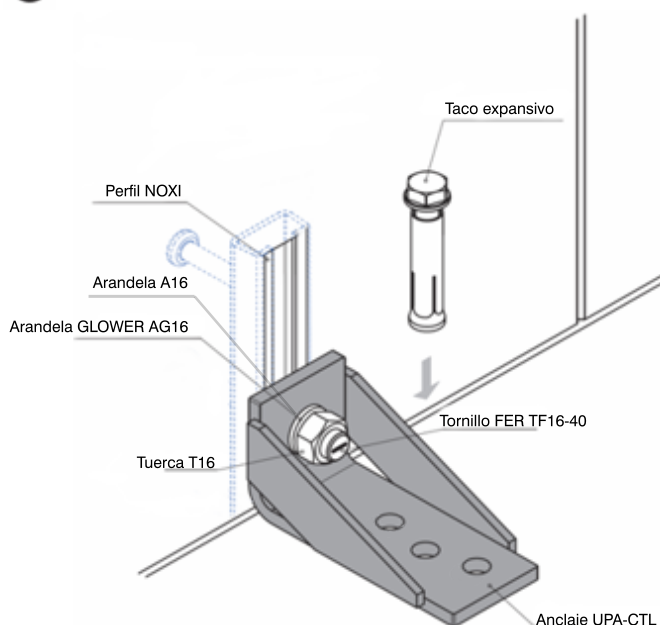

3.1.- Realización del taladro para alojar el taco expansivo de fijación en cualquiera de los tres Ø14.

3.2.- Insertar el taco expansivo a través de los agujeros del anclaje y del hormigón.

4

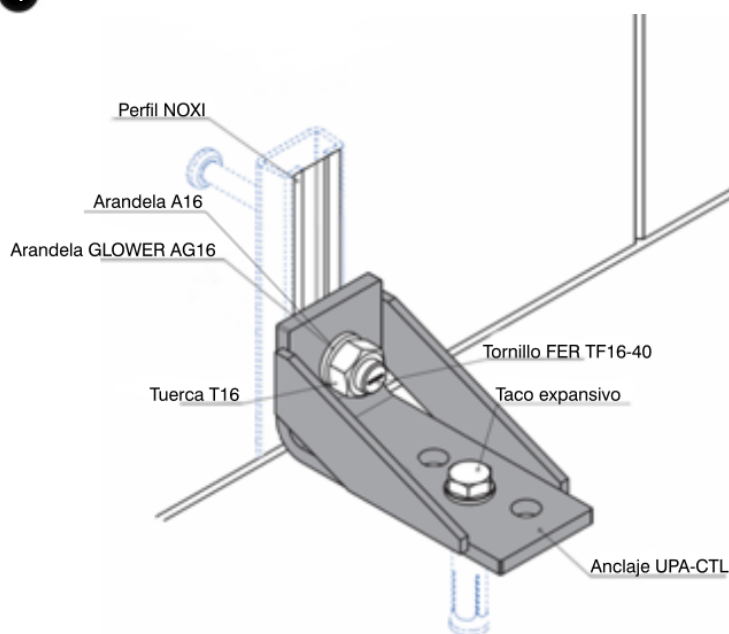

4.1.- Apretar el taco expansivo (según indicaciones del fabricante) para terminar el ensamble.

4.2.- Comprobación final y aseguramiento del apriete de la tuerca y de la instalación del tornillo de fijación.

Para proseguir la secuencia de montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.