

Accesorio para la retención de elementos de hormigón prefabricado. Montaje con perfil NOXI, tornillo FER TF16-40, arandela A16, arandela Glower AG16, tuerca T16 y taco expansivo. Con este sistema se consigue regulación de montaje en 2 de los 3 ejes principales.

UPA-TL



Código	Descripción	L
UPA-TL115	Anclaje UPA-TL longitud 115 mm	115 mm
UPA-TL145	Anclaje UPA-TL longitud 145 mm	145 mm
UPA-TL200	Anclaje UPA-TL longitud 200 mm	200 mm
UPA-TL250	Anclaje UPA-TL longitud 250 mm	250 mm
UPA-TL320	Anclaje UPA-TL longitud 320 mm	320 mm

(*) Posibilidad de fabricación en diferentes longitudes bajo consulta.
Para longitudes $L > 600$ mm consultar cargas.


(1) Acabado	Zincado electrolítico
Carga útil	500 kg
Coefficiente global de seguridad	1.78

1. Posibilidad de suministrar en diferentes acabados.

www.noxifer.com




1

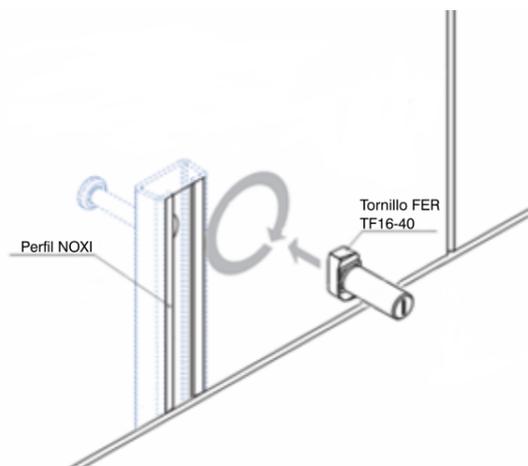

1.1.- Colocación del tornillo FER TF16-40 en el perfil* y giro de 90°.

*El perfil puede ser: NOXI C, R o S; según cargas.


2

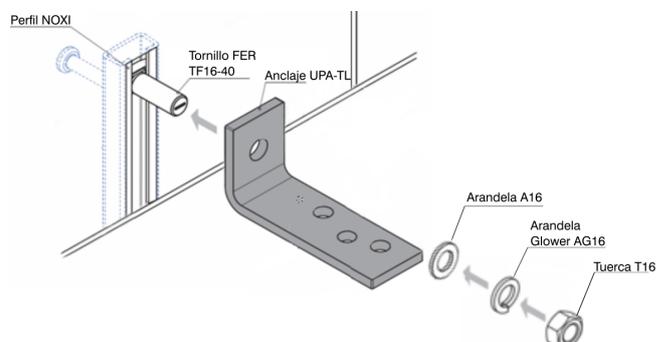

2.1.- Ensamblaje del tornillo y el anclaje a través del agujero Ø17.

2.2.- Fijación mediante arandela A16, arandela Glower AG16 y tuerca T16. Debe dejarse la arandela Glower completamente plana.


3

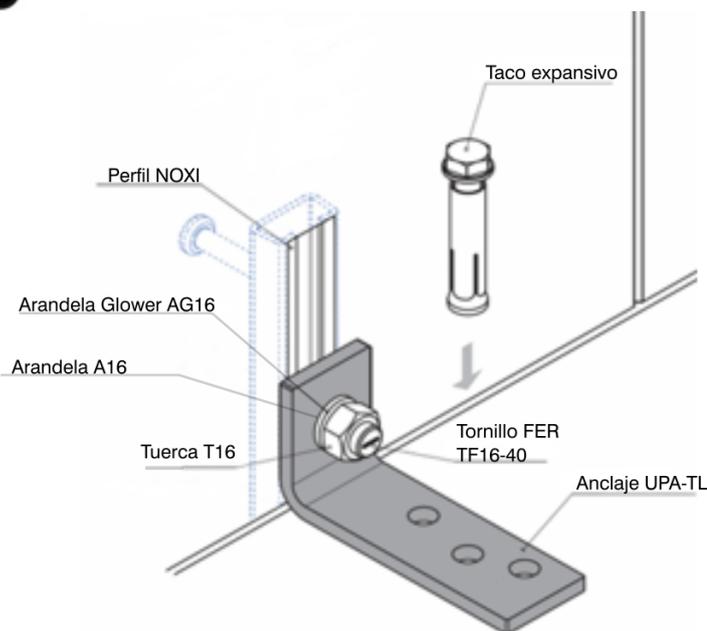

3.1.- Realización del taladro para alojar el taco expansivo de fijación en cualquiera de los tres Ø14.

3.2.- Insertar el taco expansivo a través de los agujeros del anclaje y del hormigón.

4

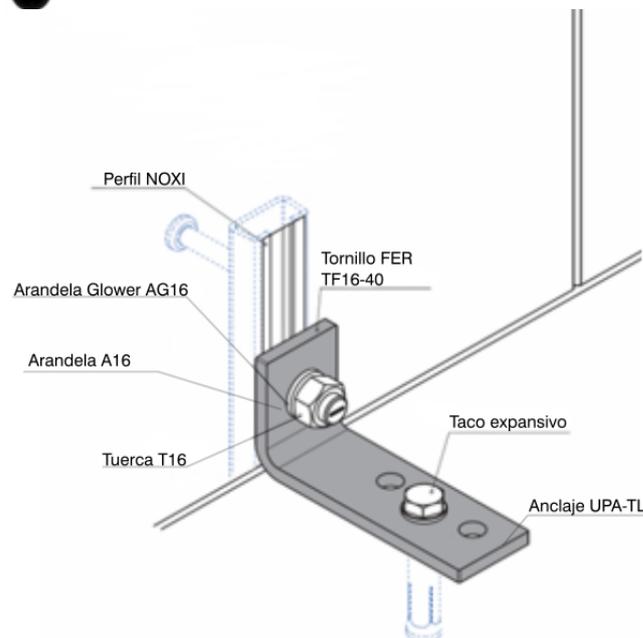

4.1.- Apretar el taco expansivo (según indicaciones del fabricante) para terminar el ensamble.

4.2.- Comprobación final y aseguramiento del apriete de la tuerca y de la instalación del taco expansivo.

Para proseguir la secuencia de montaje deberán superarse con éxito todos los pasos descritos.